


1-Installer le receveur

Se pose directement sur le sol pour une installation de type « à l'italienne » ou sur réhausses si besoin de le surélever. (voir nos pieds réglables dans la rubrique accessoires)
La pose d'un douch'étanch nécessite 2 personnes.

- Assembler et positionner votre évacuation (non fournie) puis vérifier les niveaux.
- Dans la configuration où le receveur a besoin d'être surélevé, poser 6 pieds réglables et les coller ou les fixer au sol avec vis et chevilles (non fournies) puis clipser les plinthes d'habillage en HPL. (rubrique accessoires)
- Poser délicatement le receveur de douche en prenant soin que l'embout du siphon entre bien dans le trou du receveur.
- Fixer le haut de votre bonde puis placer la grille de finition fournie.

NB : Le receveur de douche peut être percé/découpé à l'aide d'un foret béton, pour agrandir l'espace destiné aux arrivées d'eau.

configuration avec pieds :

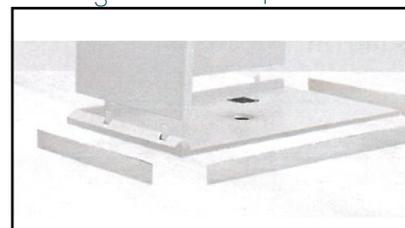

2-Assemblage du panneau sur le receveur

Le douch'étanch se monte comme des Légio!

- Le panneau s'emboîte délicatement sur le receveur grâce aux rails moulés (permettant l'étanchéité) et à ses languettes de maintien.
- Dans la configuration où vous souhaitez ajouter un 2ème panneau, il faut impérativement les emboîter dans l'ordre des numéros indiqués sur chaque panneau (panneau N°1 en premier, panneau N°2 en deuxième)




ZOOM plage de finition

3- Mise en place de la plage supérieure de finition

- La plage de finition s'emboîte sur le dernier panneau posé, de la même façon que le panneau s'emboîte sur le receveur.
- Etanchéifier le pourtour de la plage côté mur.

4- Fixation du fileur support de paroi

- Poser le fileur à l'une des extrémités de la plage de finition, et le fixer au mur avec vis et chevilles (non fournies), pour ensuite y fixer la paroi de douche.

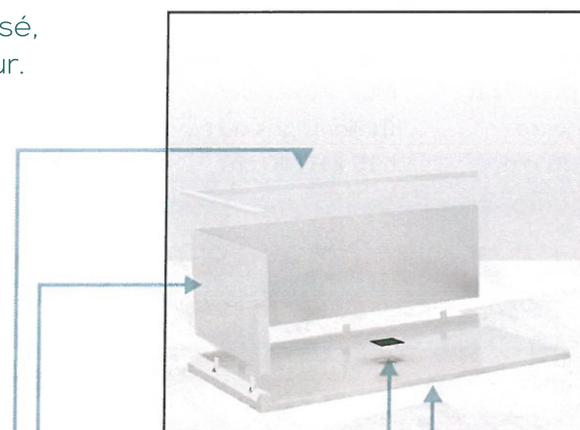

- 1 plage supérieure
- 1 panneaux monobloc
- 1 grille en inox
- 1 receveur de douche