


### 1-Installer le receveur

Se pose directement sur le sol pour une installation de type « à l'italienne » ou sur réhausses si besoin de le surélever. (voir nos pieds réglables dans la rubrique accessoires)  
La pose d'un douch'étanch nécessite 2 personnes.

- Assembler et positionner votre évacuation (non fournie) puis vérifier les niveaux.
- Dans la configuration où le receveur a besoin d'être surélevé, poser 6 pieds réglables et les coller ou les fixer au sol avec vis et chevilles (non fournies) puis clipser les plinthes d'habillage. (rubrique accessoires)
- Poser délicatement le receveur de douche en prenant soin que l'embout du siphon entre bien dans le trou du receveur.
- Fixer le haut de votre bonde puis placer la grille de finition fournie.
- Etanchéifier le pourtour du receveur lorsqu'il est posé sur le sol.

NB : Le receveur de douche peut être percé/découpé à l'aide d'un foret béton, pour agrandir l'espace destiné aux arrivées d'eau.


configuration avec pieds :

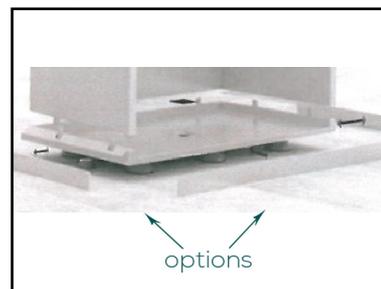

### 2-Assemblage des panneaux

Les panneaux se montent comme des Lègo!

- Les panneaux doivent être posés délicatement et impérativement dans l'ordre des numéros indiqués sur chaque panneau (panneau N°1 en premier, panneau N°2 en deuxième, etc...)
- Les panneaux s'emboîtent les uns dans les autres grâce aux rails moulés (permettant l'étanchéité) et à ses languettes de maintien.

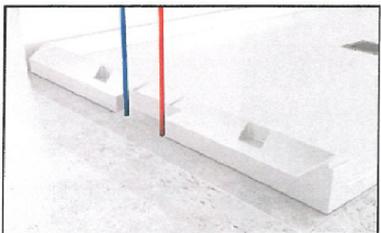

### 3- Fixation des rails

- 3 rails de fixation en alu doivent être fixés au mur au dessus du dernier panneau posé. La hauteur de fixation des rails dépendra de la hauteur sous plafond à combler. Les 3 autres rails sont à fixer sur l'extérieur de la retombée de finition qui est préperçée de série à 3 niveaux.



### 4- Mise en place de la retombée de finition

- Après fixation des rails, il suffit de glisser la retombée sur les rails muraux.

### 5- Mise en place du bandeau Led Optionnel

- Pour une finition parfaite, coller le ruban LED IP65 sur le pourtour inférieur et extérieur de la retombée de finition. Les boîtiers du transformation et du RVB doivent être fixé derrière le 4ème panneau (dans le vide sanitaire).

ZOOM SUR  
EMPLACEMENT LED

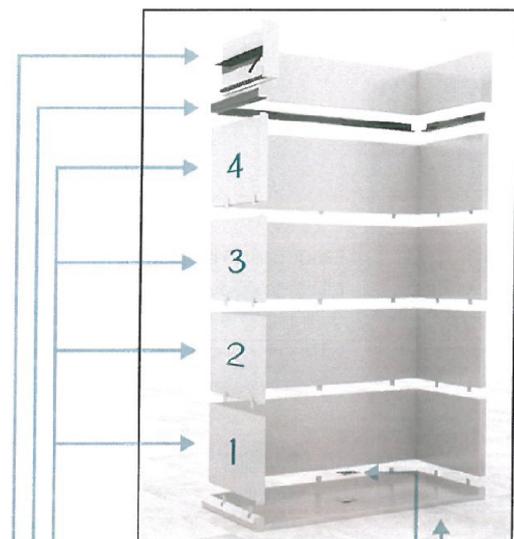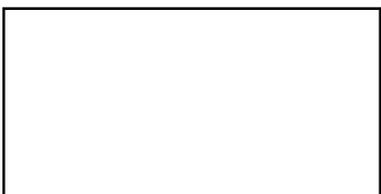

- 1 retombée sous plafond
- 1 kit de rails pour retombée
- 4 panneaux monobloc
- 1 grille en inox
- 1 receveur de douche